

En cas d'urgence

SAMU

15

POMPIERS

18

N°
D'URGENCE
EUROPÉEN

112



*Mode
d'emploi*

**LE DÉTECTEUR
DE FUMÉE**

**PRÉVENIR
LES INCENDIES**



Qu'est-ce qu'un détecteur de fumée ?

Le détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) est un appareil qui me permet d'être alerté d'un début d'incendie dans mon logement grâce à l'émission d'un signal sonore.

Conformément à la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, la SIDR a équipé mon logement d'un DAAF, dont je dois veiller à l'entretien et au bon fonctionnement.

Le détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) est fixé au plafond d'une des pièces de mon logement. Il émet un signal sonore en cas de fumée trop importante.




J'entretiens mon détecteur de fumée

Afin de garantir une protection maximale, **je dois entretenir et tester régulièrement mon détecteur.**

Une fois par mois, je dois...

- ✓ Dépoussiérer mon détecteur à l'aide d'un aspirateur pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté qui gêneraient son bon fonctionnement.
- ✓ M'assurer que le détecteur fonctionne correctement en appuyant directement dessus* pour vérifier que l'alarme sonore se déclenche. Selon mon modèle, il me suffit d'appuyer une seconde fois pour arrêter le signal sonore ou d'attendre que celui-ci s'arrête automatiquement.

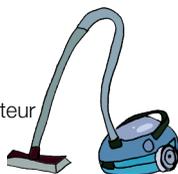

Je dois également...

- ✓ Changer les piles du détecteur lorsque celles-ci sont usées.
- ✓ Procéder au remplacement de l'appareil si celui-ci ne fonctionne plus.

Mon logement devra être restitué à la SIDR avec un détecteur en parfait état de marche.

* Ou sur un petit bouton, en fonction du modèle.

Attention



- Le détecteur ne doit pas être peint.
- Je ne dois pas utiliser de détergent pour le nettoyer.

En cas de déclenchement intempestif de l'alarme du détecteur, que faire ?

- ✓ Je m'assure qu'il n'y a pas de début d'incendie dans mon logement et je coupe le signal sonore (selon mon modèle, il me suffit d'appuyer une seconde fois pour arrêter le signal sonore ou d'attendre que celui-ci s'arrête automatiquement).
- ✓ J'aère mon logement ! En effet, le détecteur s'arrête une fois que toutes traces de fumée ont été dissipées.

Pli montagne